


VOSS

SP10


Altavoz Bluetooth Portátil
con TWS

Manual de Instrucciones

Vista general

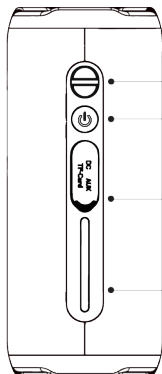

- Sujeción para cordón desmontable
- Encender / Apagar
Indicador LED
Modo EQ
- Cubierta de puerto de carga de silicona:
Puerto USB-C /
Puerto de tarjeta microSD/
Puerto AUX
- Luces sincronizadas con ritmo

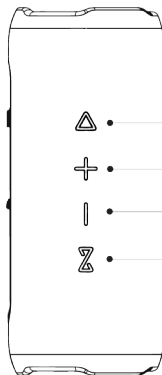

- Reproducir / Pausar
Funciones de llamada
Modo TWS
- Borrar / Restaurar
- Botón de Volumen + (subir) /
Siguiente canción
- Botón de Volumen - (bajar) /
Canción anterior
- Cambiar entre los modos:
Bluetooth / Tarjeta microSD / AUX
Conexión Bluetooth

Instrucciones


Encender

Mantén pulsado el botón  durante 2 segundos.



Apagar

Mantén pulsado el botón  durante 2 segundos.


Cambiar entre los modos

Pulsa el botón  para cambiar entre los modos de Bluetooth / Tarjeta microSD / AUX.


Volumen

- Pulsa el botón  para subir el volumen.
- Pulsa el botón  para bajar el volumen.



Reproducir una canción

Pulsa el botón .

Pausar una canción

Pulsa el botón .


Cambiar una canción

- Siguiente canción: Mantén pulsado el botón  durante 1 segundo.
- Canción anterior: Mantén pulsado el botón  durante 1 segundo.

Responder llamadas entrantes

Pulsa el botón .


Colgar una llamada en curso

Durante una llamada en curso, pulsa el botón .

Rechazar una llamada entrante

Mantén pulsado el botón  durante 2 segundos.

Volver a marcar el último número

Pulsa 2 veces el botón .

Desconectar manualmente la conexión Bluetooth

Mantén pulsado el botón  durante 2 segundos.

Activar la conexión del modo TWS

Mantén pulsado el botón  durante 2 segundos.


Desconectar la conexión del modo TWS

Mantén pulsado el botón  durante 2 segundos.

Cambiar entre los modos de modo EQ

Pulsa 2 veces el botón .

Activar las Luces sincronizadas con ritmo

Pulsa el botón .

Desactivar las Luces sincronizadas con ritmo


Pulsa el botón .

Borrar el historial de emparejamientos / Restaurar los ajustes de fábrica.

Mantén pulsado el botón  durante 5 segundos.

LED

- **Encender:** LED en azul constante
- **Modo de emparejamiento Bluetooth:** LED parpadea en azul
- **Conexión Bluetooth:** LED parpadea lentamente en azul
- **La batería está baja:** LED parpadea en rojo
- **Modo carga:** LED en rojo constante
- **Carga completada:** LED se apagará
- **Modo TWS:** Altavoz principal - LED parpadea en azul / Altavoz secundario - LED parpadea lentamente en azul

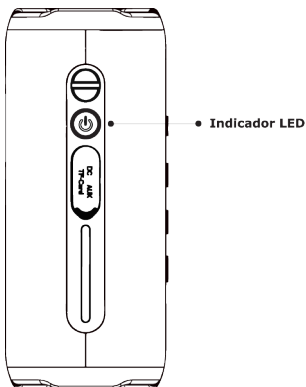

Bluetooth

Emparejar con Bluetooth


1. Enciende el altavoz para activar el modo emparejamiento. El indicador LED parpadeará en azul.
2. Activa la función Bluetooth en tu teléfono.
3. En el menú de emparejamiento Bluetooth de tu teléfono, pulsa el nombre del altavoz.
4. El proceso de emparejamiento se habrá completado cuando el indicador LED parpadea lentamente en azul. Se oirá un tono de conexión cuando se haya emparejado correctamente el dispositivo.
5. Siempre que el altavoz esté encendido, se conectará automáticamente al dispositivo con el que se emparejó por última vez. Esta función se activa cuando el altavoz se empareja para usarlo por primera vez.

Nota: Si no hay ningún dispositivo conectado, se apagará automáticamente después de más de 10 minutos.

Interconexión inalámbrica dual TWS (True Wireless Stereo)


NOTA: Esta función requiere el uso de dos altavoces



1. Enciende los dos altavoces para activar el modo emparejamiento en ambos.
2. En uno de los altavoces, mantén pulsado el botón  durante 2 segundos, para activar el modo TWS y iniciar la conexión.
3. Espera 30 segundos hasta oír el tono de conexión.
4. Uno de los altavoces actuará como el altavoz principal, y el otro altavoz actuará como altavoz secundario.
5. Sigue las instrucciones en el apartado "Bluetooth" para realizar el emparejamiento vía Bluetooth.


Conexiones

Modo tarjeta microSD (TF)


1. Pulsa el botón  para cambiar al modo tarjeta microSD.
2. Inserta la tarjeta microSD en el altavoz. El altavoz comenzará a reproducir la música guardada en la tarjeta microSD.
3. Utiliza los botones del altavoz para controlar la reproducción de música.

Nota: Este modo es compatible con los formatos de audio MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC y con tarjetas microSD con una capacidad de almacenamiento máxima de 32G.


Modo AUX (Audio)

1. Pulsa el botón  para cambiar al modo AUX.
2. Conecta un cable de audio de 3.5mm al puerto AUX del altavoz.
3. Conecta el otro extremo en el puerto de salida de tu dispositivo.

Modo EQ (Ecuilización)

Pulsa 2 veces el botón  para cambiar entre los modos de ruido de Bajos (Bass).

Cambiar el modo mientras está conectado a Bluetooth

Si el dispositivo está conectado a Bluetooth, pulsa el botón  para cambiar al modo Bluetooth.

Cargar la batería (Puerto USB-C)

1. Conecta un cable tipo C al puerto USB-C en el altavoz.
2. Conecta el cable tipo C a un adaptador de corriente que cumpla con los estándares locales.
3. El indicador LED parpadea en rojo mientras la carga esté en proceso. Una vez completada la carga, el LED se apagará.

Resolución de problemas

- El volumen del altavoz es demasiado bajo o no se oye.
Ajusta el volumen en el altavoz y/ o en el dispositivo emparejado a este.
- El altavoz no emite sonido.
 1. Ajusta el volumen en el altavoz y/ o en el dispositivo emparejado a este.
 2. Acerca el dispositivo emparejado al altavoz.
 3. Mantén pulsado el botón de Encender para borrar el historial de emparejamientos. Vuelve a emparejar el dispositivo al altavoz.
 4. Desconecta y apaga el dispositivo. Sigue las instrucciones de apartado "Bluetooth" para volver a conectar el dispositivo.
 5. Comprueba que el altavoz esté en estado de búsqueda de dispositivos Bluetooth. Si hay muchos dispositivos Bluetooth en la misma zona, es posible que el altavoz tenga dificultades para conectarse al dispositivo deseado. Apaga los demás dispositivos Bluetooth.
- El altavoz produce un ruido estático.
 1. Acerca el dispositivo emparejado al altavoz.
 2. Verifica que no haya ninguna barrera entre el altavoz y el dispositivo emparejado.
- La conexión por Bluetooth falla.
 1. Comprueba si tu altavoz está conectado a otro dispositivo.
 2. Mantén pulsado el botón de encendido para borrar el historial de emparejamientos. Sigue las instrucciones de apartado "Bluetooth" para volver a conectar el dispositivo.
- La tarjeta microSD no funciona.
 1. Comprueba que la tarjeta microSD no esté dañada.
 2. Verifica que los archivos de audio sean de formato compatible: MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.
 3. Verifica la compatibilidad de la tarjeta microSD. Es recomendable cambiar al formato de archivo FAT32 para mejorar la compatibilidad.

Advertencias

- En caso de no utilizar el altavoz durante largos períodos de tiempo, asegúrate de cargar el dispositivo al menos una vez cada 2 meses para prevenir un consumo excesivo de la batería y los daños que esto puede producir.
- No desarmes o repares el dispositivo sin la ayuda de un profesional; hacerlo puede causar daños al producto o a las personas.
- Servicio de garantía: Durante el período de garantía, el usuario podrá enviar el producto para su reparación o sustitución, en los términos establecidos en la garantía de producto.
- La fecha de venta a efectos del período de validez de la garantía, será la fecha de entrega del producto a consumidor o ticket de compra. En caso de no poseer un comprobante de la compra, los costes del servicio de mantenimiento o reparación deberán ser abonados por el comprador.
- La garantía quedará invalidada en el caso de productos que no presenten el código de barras y número de serie.
- El altavoz cumple con IPX6. Puede soportar salpicaduras de agua, pero no debe sumergirse en el agua.

Especificaciones

Bluetooth 5.3, Frecuencia 2.4GHz

Distancia de operación: aproximadamente 10m de distancia

Resistente al agua IPX6

Batería 3.7V / 1400mAh

Frecuencia de los auriculares: 70Hz-20KHz, menos del 1% de distorsión

Cable de conector de carga Tipo C

Tamaño: 75mm diametro x 178mm largo

Peso: 465g

Tiempo de funcionamiento del altavoz: aproximadamente 72 horas
(depende del uso del altavoz)

Cargador recomendado: 5.0W, 5V (no incluido)

Tiempo de carga: aproximadamente 5H

Acerca del manual

La apariencia de este producto puede diferir de la que se muestra en el presente manual. Consulta tu producto para más información. Senwa Global Internacional no se responsabiliza por el uso indebido del producto o de sus accesorios, ni por su almacenamiento inapropiado. Lee toda la información suministrada en este manual de instrucciones.

Fabricante

La marca VOSS es una marca registrada de Senwa Global Internacional S.A. de C.V. cuyo representante autorizado es Senwa Europa, S.L. con domicilio en C/ La Paz, nº17-1ª planta puerta 4, 46003 Valencia

Teléfono de Atención: 900 370 870

atencionalcliente-vossdevices@turyelectro.com

www.vossdevices.com

©2025, Senwa Global Internacional S.A. de C.V.

Versión 1.1