

VOSS


VS300

Auriculares Inalámbricos Bluetooth
con Cancelación de Ruido


Manual de Instrucciones

Vista general

**Pasador
ajustable**

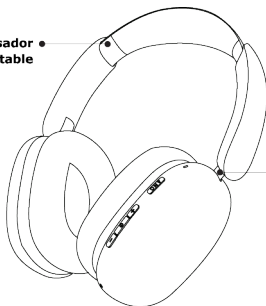

**Soporte
plegable**

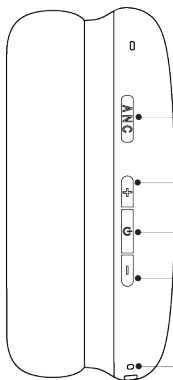

Botón de activación de ANC

Botón de Volumen + (subir)

Siguiente canción

Encender / Apagar

Pausar/Reproducir

Funciones de llamada


Botón de Volumen - (bajar)

Canción anterior

LED

Instrucciones



Encender

Mantén pulsado el botón  durante 2 segundos.

Apagar

Mantén pulsado el botón  durante 2 segundos.

Volumen

- Pulsa el botón  para subir el volumen.
- Pulsa el botón  para bajar el volumen.



Reproducir una canción

Pulsa el botón  .

Pausar una canción

Pulsa el botón  .

Cambiar una canción

- Siguiente canción:
Mantén pulsado el botón  durante 1 segundo.
- Canción anterior:
Mantén pulsado el botón  durante 1 segundo.

Responder llamadas entrantes

Pulsa el botón  .

Colgar una llamada en curso

Durante una llamada en curso, pulsa el botón  .


Rechazar una llamada entrante

Mantén pulsado el botón  durante 1 segundo.

Asistente de voz

Pulsa 2 veces el botón  .

Activar el modo ANC (Adaptive Noise Cancellation)


Pulsa el botón  para activar el modo **ANC**.

Desactivar el modo ANC (Adaptive Noise Cancellation)

Pulsa el botón  para desactivar el modo **ANC**.

LED

- **Encender:** LED parpadea en rojo y azul
- **Modo emparejamiento de Bluetooth:** LED parpadea en rojo y azul
- **Conexión Bluetooth:** LED parpadea lentamente en azul
- **La batería está baja:** LED parpadea en rojo
- **Modo carga:** LED en rojo constante
- **Carga completada:** LED en azul constante
- **Apagar:** LED parpadea en rojo durante 2 segundos

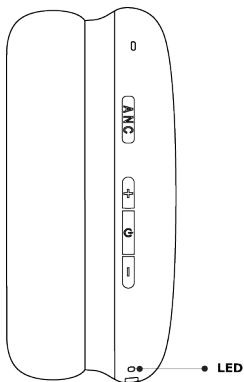


Bluetooth

Emparejar con Bluetooth

1. Enciende los auriculares para activar automáticamente el modo emparejamiento. El indicador LED parpadeará en rojo y azul.
2. Activa la función Bluetooth en tu teléfono.
3. En el menú de emparejamiento Bluetooth de tu teléfono, pulsa el nombre de los auriculares.
4. El proceso de emparejamiento se habrá completado cuando el indicador LED parpadea lentamente en azul.

Nota: Siempre que los auriculares estén encendidos, se conectarán automáticamente al dispositivo al que se hayan emparejado por última vez. Esta función se activa cuando los auriculares se emparejan para ser utilizados por primera vez.

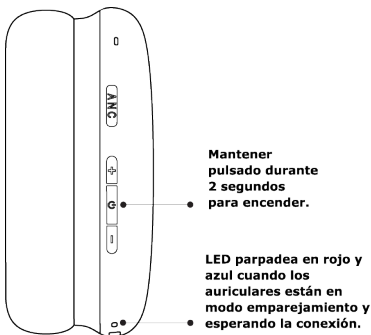


Conexiones

Cargar la batería

1. Conecta un cable tipo C al puerto USB-C en tus auriculares.
2. Conecta el cable tipo C a un adaptador de corriente que cumpla con los estándares locales.
3. El indicador LED parpadea en rojo mientras la carga esté en proceso. Una vez completada la carga, el LED permanece en azul constante.



Conexión de Audio


1. Conecta un cable de audio de 3.5mm al conector de audio de los auriculares.
2. Conecta el otro extremo al puerto de audio de tu teléfono.
3. La conexión Bluetooth se desactivará automáticamente.

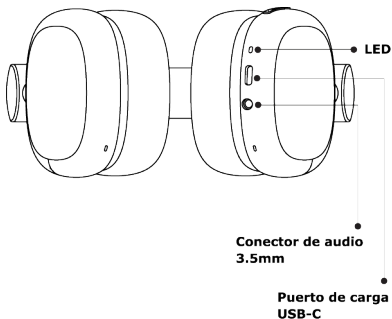

Restaurar los ajustes de fábrica

Para borrar el historial de emparejamientos y restaurar los ajustes de fábrica,

1. Enciende los auriculares.
2. Mantén pulsados simultáneamente los botones  y  durante 2 segundos.
3. Los auriculares activarán automáticamente el modo emparejamiento una vez finalizada la restauración de los ajustes de fábrica.

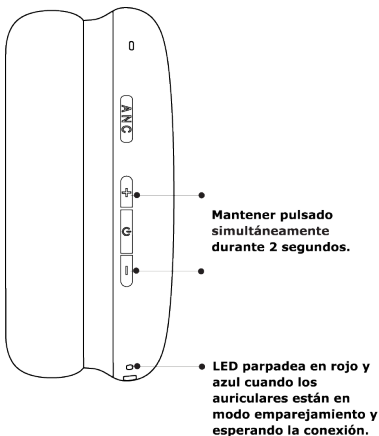

Advertencias

- Mantén los auriculares alejados de la lluvia, humedad y cualquier otra sustancia líquida que pueda oxidar los circuitos electrónicos y acortar la vida del dispositivo.
- No guardes el dispositivo en sitios con polvo u otras partículas en suspensión.
- No expongas el dispositivo a ninguna fuente de calor, como por ejemplo radiadores o secadores de pelo. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los circuitos electrónicos y dañar la batería y algunas partes plásticas.
- No guardes el dispositivo en sitios extremadamente fríos o calurosos. Una exposición continua a temperaturas muy bajas o altas pueden hacer que la humedad se acumule dentro del dispositivo, dañando los circuitos eléctricos y acortando la vida útil del dispositivo.
- No arrojes ni golpees el dispositivo. Hacerlo podría dañar los circuitos internos y los componentes.
- El dispositivo puede ser inspeccionado mediante máquinas de rayos X, como por ejemplo en las cintas de los controles de seguridad aeroportuarios, pero no debe ser expuesto a detectores magnéticos o escáneres manuales.
- No utilices productos de limpieza. Utiliza únicamente un paño limpio y seco para limpiar el dispositivo.
- No pintes el dispositivo. Hacerlo podría bloquear las partes, ranuras o puntos de ventilación del dispositivo.

Especificaciones

Bluetooth 5.3, Frecuencia 2.4GHz

Distancia de operación aproximadamente 10m de distancia

Batería 600mAh

Frecuencia del los auriculares: 20Hz-20KHz

Cable de conector de carga Tipo C

Conexión Audio de 3,5 mm

Tamaño: 178mmx192mmx80mm

Peso: 288g

Tiempo de funcionamiento de los auriculares:

aproximadamente 70 horas (50% de intensidad)

Cargador recomendado: 1.0W, 5V (no incluido)

Acerca del manual

La apariencia de este producto puede diferir de la que se muestra en el presente manual. Consulta tu producto para más información. Senwa Global Internacional no se responsabiliza por el uso indebido del producto o de sus accesorios, ni por su almacenamiento inapropiado. Lee toda la información suministrada en este manual de instrucciones.

Fabricante

La marca VOSS es una marca registrada de Senwa Global Internacional S.A. de C.V. cuyo representante autorizado es Senwa Europa, S.L. con domicilio en C/ La Paz, nº17-1ª planta puerta 4, 46003 Valencia

Teléfono de Atención: 900 370 870

atencionalcliente-vossdevices@turyelectro.com

www.vossdevices.com

©2025, Senwa Global Internacional S.A. de C.V.

Versión 1.0