


VOSS

VS100

Manual de Instrucciones

Descripción general

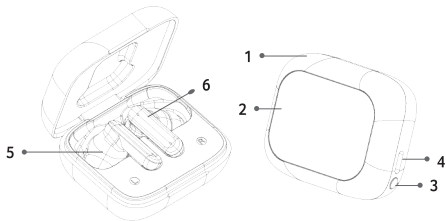

1. Estuche de carga
2. Pantalla táctil
3. Botón del estuche de carga
4. Puerto tipo C
5. Auricular
6. Control táctil inteligente (sensor)

El estuche de carga

Encender	Pulsa el botón del estuche de carga.
Apagar	Pulsa el botón del estuche de carga.
Pantalla táctil	<p>Toca la pantalla táctil y desliza para cambiar entre las funciones y modos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Música• Llamadas• Ajustes (batería, idioma, brillo)• Modo de cancelación de ruido• Modo transparencia
Reiniciar	Mantén pulsado el botón del estuche de carga durante 10s.

Operaciones básicas de los auriculares

Encender	<p>Encendido automático:</p> <ul style="list-style-type: none">• Abre el estuche de carga. <p>Nota: Si están en el estuche de carga.</p> <p>Encendido manual:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mantén pulsado cada auricular durante 3s. <p>Nota: Si están apagados fuera del estuche de carga.</p>
Apagar	<p>Apagado automático:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vuelve a colocar los auriculares en el estuche de carga.2. Cierra la tapa del estuche de carga. <p>Apagado manual:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mantén pulsado cada auricular durante 3s. <p>Nota: Si están encendidos fuera del estuche de carga.</p>

Cómo cargar	<p>Para cargar los auriculares,</p> <ol style="list-style-type: none">1. Coloca nuevamente los auriculares en el estuche de carga.2. Cierra la tapa del estuche de carga.3. Conecta un cable tipo C al puerto ubicado en el lado izquierdo del estuche.4. La pantalla táctil mostrará la carga de la batería.
Cómo usar un solo auricular	<p>Cualquiera de los dos auriculares puede utilizarse individualmente.</p> <p>Para utilizar esta función:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Coloca el auricular que no deseas utilizar en el estuche de carga.2. Enciende manualmente el auricular que deseas utilizar.

**Cómo
conectar
Bluetooth**

Para **conectar** los auriculares,

1. Abre el estuche de carga.
2. Los auriculares parpadearán con **luces** indicadores azules y **blancas** alternadas.

Nota: Esto indica que los auriculares se están encendiendo para conectar.

3. Un auricular dejará de parpadear.

Nota: Esto indica que los auriculares están listos para conectarse vía **Bluetooth**.

4. Enciende la función **Bluetooth** de tu teléfono.

5. Busca y selecciona el nombre **VS100**.

Nota: Transcurridos 5 minutos sin conexión y/o sin operación, los auriculares se apagarán automáticamente.

Funciones principales

Pausa y reproducción de música	Un solo toque en cualquiera de los auriculares.
Canción anterior	Dos toques en el auricular izquierdo.
Saltar canción	Dos toques en el auricular derecho.
Bajar volumen	Tres toques en el auricular izquierdo.

Subir volumen	Tres toques en el auricular derecho.
Cambiar entre los modos: cancelación de ruido y transparencia	Mantener pulsado el auricular izquierdo durante 2s.
Contestar una llamada entrante	Un solo toque en cualquiera de los auriculares.
Finalizar llamadas	Un solo toque en cualquiera de los auriculares.

Rechazar una llamada entrante	Mantener pulsado cualquiera de los auriculares durante 1s.
Asistente de voz	Mantener pulsado cualquiera de los auriculares durante 3s.

Cuidado y mantenimiento

1. Mantén el producto limpio de polvo y partículas.
2. Mantén el producto seco y alejado de sustancias húmedas.
3. No utilices limpiadores domésticos para limpiar el producto. En su lugar, utiliza limpiadores sin jabón.
4. Quita las manchas leves con alcohol Isopropílico.
5. No sumerjas este producto en ningún líquido ni lo expongas a ambientes húmedos.

Instrucciones de seguridad

1. No coloques el producto ni sus accesorios a temperaturas extremas, de lo contrario podría causar peligros como fallas del producto, incendio o explosión.
2. Protege el producto de fuertes impactos o sacudidas, para no dañar el producto internamente.
3. No desmontes ni modifiques el producto ni sus accesorios por su cuenta. Ponte en contacto con el servicio posventa si el producto presenta algún fallo.
4. Utiliza el dispositivo con precaución cerca de aparatos médicos, como marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos electrónicos, ya que el dispositivo puede causar interferencias en este tipo de equipos.
5. No escuches música a niveles altos de volumen durante un período prolongado de tiempo. Hacerlo puede causar daños auditivos.

Senwa Global International puede cambiar este producto sin previo aviso por escrito y se reserva el derecho de interpretar el rendimiento del producto. Debido a las diferentes versiones de software, el aspecto de este producto podría ser distinto al aquí mostrado. Por favor consulte su producto para más detalles.

©2024, Senwa Global International S.A. de C.V.